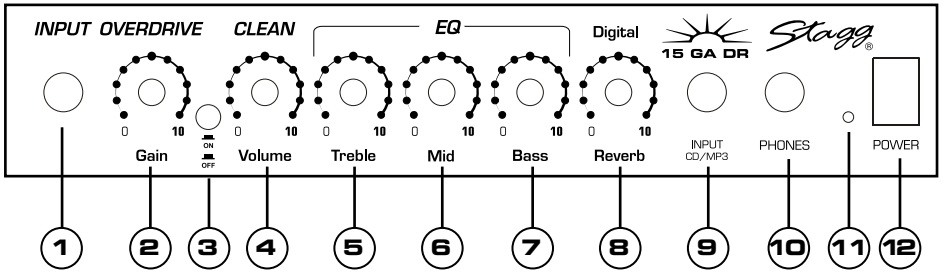

BEDIENFELD, FRONTSEITE:

1. INPUT: An diesen Eingang schließen Sie die Gitarre an. Wir empfehlen die Verwendung eines hochwertigen, abgeschirmten Gitarrenkabels, um Rauschen oder unerwünschtes Feedback zu vermeiden.

2. (Verzerrung) GAIN: Dieser Regler steuert die Intensität der Verzerrung des Verstärkers im Overdrive-Modus. Zusätzliches GAIN verzerrt den Gitarrensound noch mehr.

3. (Verzerrung) SCHALTER: Dieser Schalter aktiviert die eingebaute Overdrive-Funktion (Verzerrung) des Verstärkers und fügt dem Signal Verzerrung hinzu.

4. (Clean) VOLUME: Dieser Regler steuert die Ausgangslautstärke des Verstärkers im Clean-Modus.

5. (Höhen) TREBLE: Dieser Regler steuert den Anteil der hohen Frequenzen im Ausgangssignal. Mehr TREBLE lässt den Gitarrensound heller und schärfer klingen.

6. (Mitten) MID: Dieser PARAMETRISCHE Regler bestimmt den Anteil der mittigen Frequenzen im Ausgangssignal. Mehr MID lässt den Gitarrensound runder und voller klingen.

7. BASS: Dieser Regler bestimmt den Anteil der tiefen Frequenzen im Ausgangssignal. Mehr BASS lässt den Gitarrensound wärmer und wuchtiger klingen

8. (Hall) DIGITAL REVERB: Dieser Regler steuert die Hall-Intensität. Geregelt wird der Anteil an Hall, der dem trockenen Signal hinzugefügt wird. Zusätzlicher DIGITAL REVERB produziert einen Halleffekt wie beim Spiel in einer großen Halle. Ein wenig Hall verleiht dem Sound wirkungsvoll eine spezielle Tiefe. Wenn eingeschaltet, ist der Hall sowohl im Overdrive- als auch im Clean-Modus immer aktiv.

9. CD/MP3 INPUT: An diese Line-Level 1/4" (Ø 6.3 mm) Stereobuchse kann ein MP3/CD/Band-Player angeschlossen werden.

10. (Kopfhörer) PHONES: An diesen 1/4" (Ø 6.3 mm) Kopfhörerausgang wird der Kopfhörer angeschlossen. Bei angeschlossenem Kopfhörer ist der Lautsprecher ausgeschaltet.

11. POWER LED: Der Verstärker ist betriebsbereit, wenn die rote LED leuchtet. Leuchtet die rote LED nicht, dann ist der Verstärker ausgeschaltet.

12. POWER: Dieser Schalter schaltet den Verstärker ein- bzw. aus.

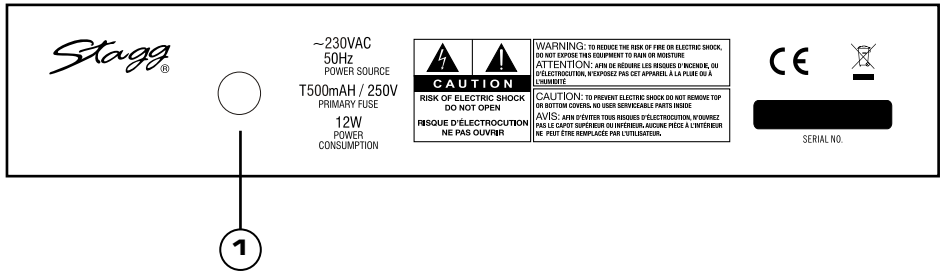
Stagg
~230VAC
50Hz
POWER SOURCE
T500mAH / 250V
PRIMARY FUSE
12W
POWER CONSUMPTION
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN
RISQUE D'ÉLECTROCUTION NE PAS OUVRIR
WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS EQUIPMENT TO RAIN OR MOISTURE
ATTENTION: AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ
CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE TOP OR BOTTOM COVERS. NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE
AVIS: AFIN D'ÉVITER TOUS RISQUES D'ÉLECTROCUTION, N'OUVREZ PAS LE CAPOT SUPÉRIEUR OU INFÉRIEUR. AUCUNE PIÈCE À L'INTÉRIEUR NE PEUT ÊTRE REMPLACÉE PAR L'UTILISATEUR.
CE
SERIAL NO.
1

RÜCKSEITE:

WARNUNG: Dieser Verstärker muss geerdet werden. Bitte kontrollieren Sie die Angaben zur erforderlichen Spannung auf der Spannungsplakette (auf der Rückseite). Diese müssen mit Ihrer Spannungsversorgung übereinstimmen

(1) SICHERUNG: Muss die Sicherung ausgetauscht werden, trennen Sie zuerst das Netzkabel vom Stromnetz. Dann entfernen Sie die Sicherungsabdeckung und tauschen die Sicherung gegen Ersatz des gleichen Typs und des gleichen Werts aus. Schließen Sie niemals das Netzkabel an das Stromnetz an, ohne die Sicherungsabdeckung angebracht zu haben. Wenn die Sicherung beim Einschalten des Verstärkers wieder durchbrennt, wenden Sie sich an ein Servicecenter.

NETZKABEL: Dieser Verstärker hat ein Netzkabel mit einem geschweißten Stecker. Wenn der Stecker nicht für die Steckdosen passend ist, verwenden Sie einen Adapter, der für die Stromaufnahme des Verstärkers geeignet ist. Im Falle eines beschädigten Netzkabels oder Netzsteckers, stellen Sie das Gerät unter Einhaltung von Vorsichtsmaßnahmen ab und besorgen Sie sich Ersatz von einer geeigneten Servicestelle.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	
Peak-Leistung / Lautsprecher	15 Watt RMS @ 8 Ohm Last/ 6,5" Lautsprecher
Frequenzwiedergabe	80 Hz bis 15 kHz
harmonische Verzerrung	0,8% (Clean Modus)
Signal an Rauschen	-55 dB @ Peak-Leistung
Eingangsimpedanz	220k Ohms
Stromverbrauch	20 Watts max
max. Eingangspegel	45 mV (RMS)
max. Gain	42 dB (@ 1kHz)
Abmessungen (H x B x T)	31 x 35 x 19 cm
Gewicht	6,3 kg

Ausstattung und Spezifikationen können ohne Bekanntgabe geändert werden.

INBETRIEBNAHME:

Schließen Sie das Netzkabel an eine geeigneten Steckdose und verbinden Sie das Instrument über ein geeignetes Gitarrenkabel (wird nicht mitgeliefert, ist normalerweise im Lieferumfang der E-Gitarre inklusive) an die Eingangsbuchse (INPUT) des Verstärkers. Nun, schalten Sie den Verstärker mit dem POWER Schalter ein, die LED leuchtet auf und zeigt an, dass der Verstärker betriebsbereit ist.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE:

LESEN UND BEHALTEN SIE DIESE ANWEISUNGEN. BEACHTEN SIE ALLE WARNHINWEISE.

• Wenn der Verstärker nach Einhaltung der oben beschriebenen Anleitung nicht funktioniert, kontaktieren Sie den Verkäufer. Der Verstärker darf unter keinen Umständen geöffnet werden. Servicearbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

• Elektrische Geräte dürfen niemals bei hoher Luftfeuchtigkeit oder Hitze in Betrieb genommen werden. Um das Risiko von Stromschlägen oder Bränden zu vermeiden, dürfen keine Flüssigkeiten auf den Verstärker gespritzt oder ausgeschüttet werden. Sollte dies passieren, trennen Sie sofort das Netzkabel von der Steckdose.

• Beachten Sie die Hinweise auf der Rückseite des Verstärkersi.

ACHTUNG:
UM STROMSCHALD ZU VERMEIDEN, OBERE UND UNTERE ABDECKUNG NICHT ENTFERNEN. ES DÜRFEN KEINE TEILE VOM BENUTZER AUSGETAUSCHT WERDEN.

WARNHINWEIS:
UM BRAND UND STROMSCHLAG ZU VERMEIDEN, SETZEN SIE DIESES GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUS

• Hohe Lautstärken (besonders mit Kopfhörern) können dauerhafte Hörschäden bewirken. Benutzen Sie diesen Verstärker mit Eigenverantwortung und mit Verantwortungsbewußtsein gegenüber ihren Nachbarn.

KENNZEICHNUNG & KONFORMITÄT:

1. Das CE Kennzeichen auf diesem Produkt zeigt an, dass folgende Richtlinien erfüllt werden: EMC (89/69/EEC), CE Kennzeichnung (93/68/EEC) und Schwachstrom (72/23/EEC).

2. Die "durchgestrichene, rollende Tonne" weist auf die Richtlinie (2002/96/EC) für elektrischen und elektronischen Abfall hin. Dieses Gerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

3. «RoHS konform» bedeutet, dass dieses Gerät die Richtlinie (2002/95EC) erfüllt, sie schränkt die Verwendung von gefährlichen Substanzen, wie Quecksilber, Blei, Cadmium, Hexavalent-Chrom, polybromiertes Buphenyl (PBB) und polybromierte Diphenyl Esther (PBDE), in elektrischen und elektronischen Geräten ein.

VERTRIEB / HÄNDLER

RoHS compliant

EMD Music 01-2008-DE

BENUTZERHANDBUCH

GITARRENVERSTÄRKER

MIT DIGITALHALL - 15 GA DR